

# 無印良品

## 12자리 계산기 조립, 취급설명서

- ※ 구매해 주셔서 진심으로 감사 드립니다.
- ※ 사용하기 전에 반드시 설명서를 읽어 주십시오.
- ※ 설명서는 반드시 보관하여 주십시오.

### ■ 안전하게 사용해 주시기 위해서



이하의 표시를 무시하고 잘못된 취급을 하면, 다치거나 재산적 손해를 받을 위험이 있는 내용을 표시하고 있습니다.

- 전지는 잘못된 방법으로 사용하면 폭발이나 발화의 원인이 될 수 있습니다. 또한 액체가 세어나와 기기를 부식시키거나 손이나 의복을 오염시키는 원인이 될 수 있습니다.

이하의 사항을 지켜주십시오.

- 전지의 플러스 "+"의 방향을 바르게 놓는다.
- 사용할 수 없게 된 전지를 기기 안에 방치하지 않는다.
- 물이나 불 속에 넣거나 분해하지 않는다.




- 이 제품에 사용하고 있는 전지를 제거한 경우는 어린이가 전지를 실수로 삼키지 않도록 해 주십시오. 전지는 유아의 손이 닿지 않는 곳에 놓아 주십시오. 만일 어린이가 삼켰을 때는 곧바로 의사와 상담해 주십시오.


- 직사광선이나 급격한 온도의 변화, 고온, 저온, 습기, 물, 먼지, 굽힘, 뒤틀림, 강한 쇼크 등은 피해서 사용해 주십시오.
- 액정표시부, 태양전지부는 유리로 되어 있으므로 강하게 누르지 마십시오. 깨질 수 있습니다.

제품 사양	계산 자릿수	12자리
	개산	13~24자리
	전원	태양전지(본체에 삽입) 1.5V -(DC) : 알칼리버튼전지 (LR44 혹은 동등품) 1개 (본체내장)
	사용온도	0℃~40℃
	외형치수	폭 108mm × 깊이 173mm × 두께 12mm
	중량	약 155g (전지포함)
	부속품	알칼리버튼전지 1개 (본체내장), 취급설명서

### 팝업 디스플레이형

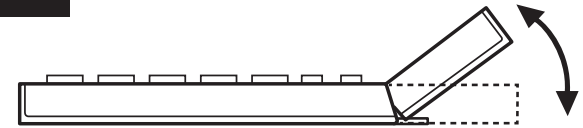

### 데스크 스탠드형

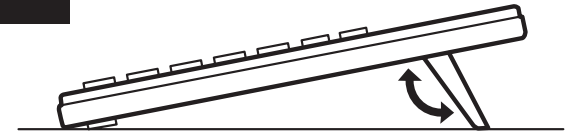

### 전지 교환 방법



