

폴리프로필렌 조립식 웨건


• 캐스터 부착 • 3단

조립 • 취급 설명서

이 상품을 구매해 주셔서 대단히 감사 합니다. 사용하기 전에 본 설명서를 잘 읽고, 내용을 이해하시고 올바르게 사용하십시오. 또한 본 설명서는 언제든지 확인할 수 있도록 소중히 보관해 주십시오.

1

부속리스트 각 부분 명칭

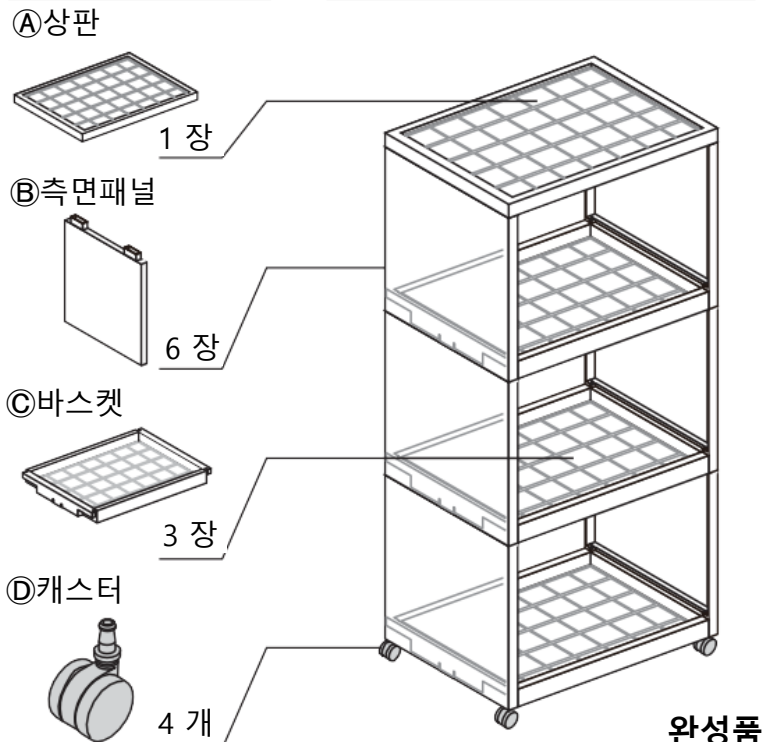

관리방법

● 물에 희석시킨 중성세제를 사용하여 흠집이 생기지 않도록 부드러운 천으로 닦아내어 주십시오.

5

중요한 알림(안전상 주의) 반드시 준수해 주십시오.

본 서에는 사용하시는 분 및 타인에게 가해질 수 있는 위해와 재산상의 손해를 미연에 방지하고, 안전하게 사용하기 위한 중요한 내용이 기재되어 있습니다. 다음의 내용(표시, 기호)을 잘 이해하신 뒤, 본문을 확인하여 기재사항을 준수하여 주십시오.

● 표시의 설명
잘못된 사용방법으로 인한 위해와 상해의 정도를 구분

	경고	사망 또는 중상을 입을 가능성이 있는 내용
--	-----------	-------------------------

	주의	부상 또는 물질적 손해의 발생 가능성이 있는 내용
--	-----------	-----------------------------

● 그림기호의 설명
지켜야 하는 내용을 다음의 그림기호로 설명

	금지	금지 행위임을 알리는 표시
--	-----------	----------------


	실행	강제 또는 지시사항의 표시
--	-----------	----------------

2

조립방법

● 한번 조립하면 구조상 분리할 수 없습니다.
● 조립순서 또는 부속의 방향을 확인한 뒤 조립하여 주십시오.

1 ① 측면패널에 바스켓을 틈이 생기지 않도록 끼워 넣습니다. (측면 패널 방향 : 볼록한 부분이 위쪽)

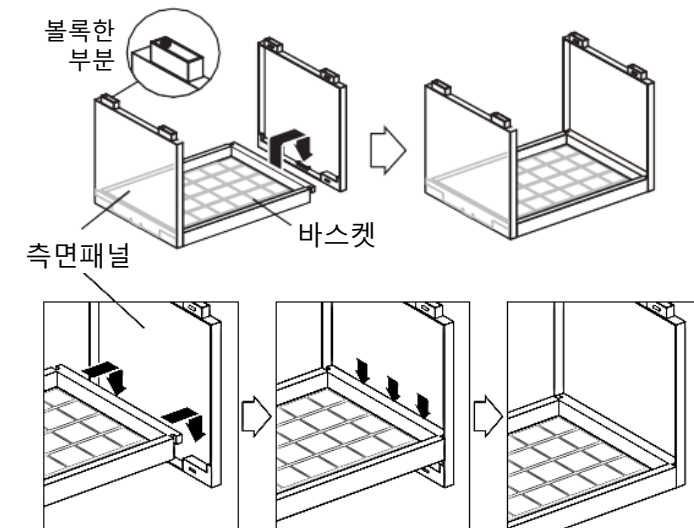

측면 패널의 볼록한 부분이 위로 오도록 놓고, 바스켓을 측면패널의 안쪽에 수평으로 바닥까지 내립니다.

※ 측면패널이 직각으로 바스켓이 수평이 되지 않으면 측면패널에 맞물리지 않는 경우가 있습니다.

6

		경고
	금지	<ul style="list-style-type: none"> ● 상품에 기대거나 사람이 올라 타면 전도될 우려가 있으므로 주의하여 주십시오. ● 불필요해진 포장재는 바로 폐기하는 등 어린이의 손이 닿는 곳에 놓지 않도록 해주십시오. 비닐을 머리 위로 쓰는 등의 경우에는 질식의 우려가 있습니다. ● 난로, 조리 가전기구, 가열된 냄비 또는 주전자 등 화기 또는 열원의 근처에서 사용하지 않도록 해주십시오. 변색, 변형, 열화의 원인이 됩니다.

		주의
	금지	<ul style="list-style-type: none"> ● 조립 시, 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오. ● 조립 시, 망치 등은 사용하지 않도록 해주십시오. 상품이 파손될 우려가 있습니다. ● 상판, 바스켓의 옆면에서 후크 등을 사용하여 쇼핑백 또는 짐을 매달거나 하면 전도 될 우려가 있으므로 주의하여 주십시오. ● 상품을 옆으로 눕힌 상태로는 사용할 수 없습니다. ● 상판에는 귀중품, 깨지기 쉬운 물건, 불안정한 물건을 올려놓지 않도록 해주십시오. ● 한번 조립하면 구조상 분리할 수 없습니다. 무리하게 분리하려고 하면 부상을 입을 수 있으므로 주의하여 주십시오.

3

		주의(이어서)
	실행	<ul style="list-style-type: none"> ● 직사광선이 닿는 장소 또는 옥외에서의 사용은 피해주십시오. 변색, 변형, 열화의 원인이 됩니다. ● 전체 내하중, 1단의 내하중을 확인한 뒤 사용하여 주십시오. 내하중을 넘어 사용하는 경우에는 파손, 변형, 사고로 이어질 수 있으므로 주의하여 주십시오. ● 턱, 홈, 구멍, 울퉁불퉁한 곳, 경사 등이 없는 평평한 장소에서 사용하십시오. 턱 등을 넘는 충격으로 상품이 파손될 우려가 있습니다. ● 사용 시, 안전을 위해 무거운 물건은 아랫단 또는 중앙의 단에 수납하여 사용하십시오. ● 이동 시, 바스켓을 들어올리면 파손 또는 분해 될 우려가 있어 부상의 원인이 되므로, 측면패널을 잡고 상품 전도에 주의하여 취급하십시오. ● 수납한 상태로 이동시키지 않도록 해주십시오. ● 벽에 흠집이 생기지 않도록 벽과 조금 간격을 두고 설치하여 사용하십시오.

4

제품사양

품 명	폴리프로필렌 조립식 웨건 • 캐스터 부착 • 3단
제품치수	약 폭 29 x 길이 41.5 x 83 cm
제품중량	약 2.7 kg
내 하 중	※ 캐스터 조립 시를 포함 전체 : 약 8kg 까지, 1단 당 : 약 2kg 까지
재 질	상판, 측면패널, 바스켓 : 폴리프로필렌 캐스터 : 폴리프로필렌, 폴리카보네이트, 스틸
용 도	수납 웨건
원 산 국	일본

문의처

상품에 관한 문의는 구매하신 매장 또는 아래의 고객센터로 연락 주십시오.

무인양품(주)


우편번호 03779
서울특별시 서대문구 연세로12 7F

고객상담실 전화
02-2632-8470

운영시간 ■ 평일 10:00~18:00
(토·일·공휴일 제외)

8

2 ① 상판과 1에서 조립한 각 단의 측면 패널의 볼록한 부분이 소리가 날 때까지 확실하게 끼워 넣습니다.
② 조립이 끝나면 웨건을 뒤여서 밑면에 있는 4곳 귀퉁이의 구멍에 캐스터를 조립합니다.
③ 각 부속이 틈 없이 단단히 조립되었는지 확인을 하면 완성입니다.

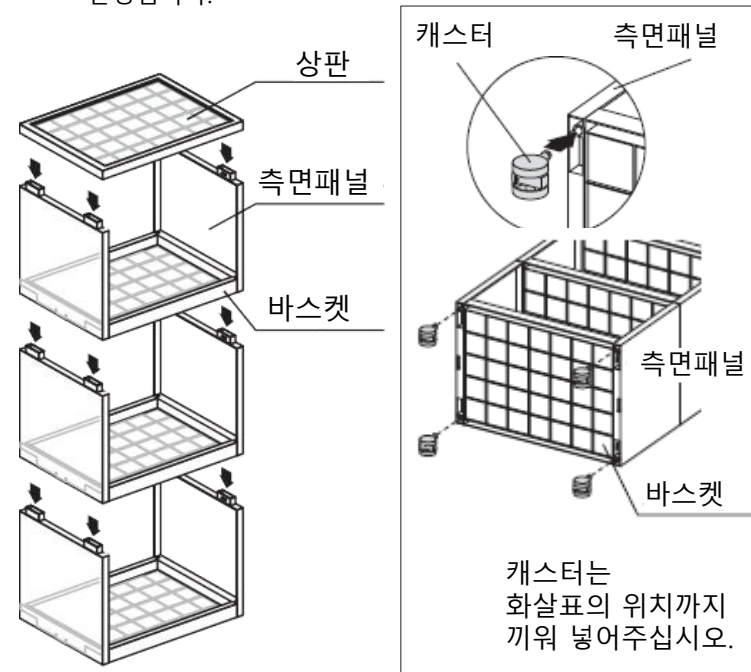

캐스터는 화살표의 위치까지 끼워 넣어주십시오.

7