

無印良品

다이얼식 키친 타이머

모델번호 TD-393

취급설명서

본 제품을 구매해 주셔서 대단히 감사합니다. 취급설명서를 잘 읽으신 후 올바르게 사용하십시오.
또한, 본 취급설명서는 반드시 사용자가 언제든지 확인할 수 있는 곳에 보관하십시오.

각 부분의 명칭

스타트 / 스톱 스위치

- 타이머 세트 후에 누르면 카운트다운을 시작합니다.
한 번 더 누르면 스톱합니다.
- 표시가 「00:00」 일 때 누르면 카운트업 합니다.

잔여시간 표시 / 경과시간 표시


타이머의 잔여시간 또는 경과시간을 표시합니다.

리셋 스위치

- 누르면 리셋됩니다.

다이얼식 스위치

타이머를 맞추실 때 돌려 주십시오.

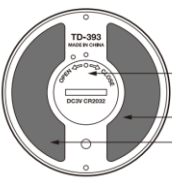

건전지 뚜껑

자석
냉장고 등 스틸 면에 붙일 수 있습니다.

시험용 건전지



CR2032
단추형 리튬 건전지 1개

부속품 시험용 건전지는
공장 출하 시 삽입된 것으로
수명이 짧을 수 있습니다.

주의

- 냉장고 문과 같이 자주 여닫는 곳에 부착하는 경우, 여닫을 때의 충격으로 인해 타이머가 떨어질 수 있으므로 주의하십시오.

건전지 삽입 방법



1. 동전 등을 이용해 건전지 뚜껑을 여십시오.
2. CR2032 건전지의 +쪽을 위로 두고 화살표 방향처럼 사선으로 넣은 뒤, 건전지가 수평이 되도록 위에서 가볍게 눌러 주십시오.
3. 동전 등을 이용해 건전지 뚜껑을 닫으십시오.

건전지교환 기준

- 잔여시간 표시가 흐릿해짐.
- 알람 소리가 줄어들거나, 울리지 않음.
- 다이얼을 돌려도 타이머 설정이 안 됨.

건전지 분리 방법



얇은 봉(이쑤시개 등)으로 꺼내 주십시오.
건전지가 튀어나오는 경우가 있으므로, 위에 가볍게 손가락을 올려서 누르듯 집어 주십시오.


제품 사양

사 용 건 전 지	CR2032 단추형 리튬 건전지 1개
건 전 지 수 명	1일 2회 (99분 세트) 사용 시 1년
세 트 단 위	10초 단위, 최대 99분 50초
알 람 음 량	70dB 이상
시 간 정 도	±0.3초 / 60분
알람 울림시간(약)	1분간
사 용 온도범위	0°C~40°C
제 품 치 수 (약)	∅ 62(직경) x 23(두께)mm
제 품 중 량 (약)	약 59g(건전지 포함)
부 속 품	CR2032 단추형 리튬 건전지 1개(시험용)

제품의 사양은 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

올바른 타이머 사용방법

예) 5분으로 맞추는 경우

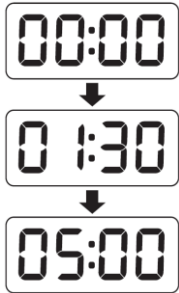

1. 잔여시간 표시가 「00:00」인 것을 확인하십시오. 0 이외의 숫자가 표시되었을 때는 「RESET」스위치를 눌러 주십시오.
2. 다이얼식 스위치를 오른쪽으로 돌리면 숫자가 10초 단위로 올라갑니다.
3. 「05:00」이 되면 다이얼식 스위치에서 손을 떼어 주십시오. 숫자가 너무 올라간 경우, 다이얼 스위치를 왼쪽으로 돌려서 조정하십시오.
4. 「START/STOP」스위치를 눌러 주십시오. 타이머가 움직이며 잔여 시간이 표시됩니다.
5. 세팅한 시간이 되면 알람이 울리고, 그 후에는 경과 시간이 표시됩니다.

- ※ 알람은 약 1분간 울립니다.
- ※ 알람을 정지할 때는 아무 스위치나 눌러주십시오.
- ※ 경과 시간은 「99:59」에서 자동으로 멈춥니다. 표시는 정렬합니다.



반복 기능 아무 스위치나 눌러서 알람이 멈추면, 처음 세팅한 타이머 시간이 표시됩니다.

주의 건전지를 교환한 직후에는 반드시 「RESET」스위치를 1번 누른 후 사용하십시오.

예) 작동중 타이머를 변경하는 경우

1. 「START/STOP」스위치를 눌러 타이머를 정지해 주십시오.
2. 변경하려는 시간을 세팅하십시오.

예) 카운트 업을 사용하는 경우



1. 잔여시간 표시가 「00:00」인지 확인하십시오.
2. 「START/STOP」스위치를 누르십시오. 카운트업이 시작됩니다.
3. 카운트업을 정지할 때는 「START/STOP」스위치를 눌러주십시오. 한 번 더 「START/STOP」스위치를 누르면, 다시 카운트업이 시작됩니다.

※ 카운트업은 「99:59」에서 자동으로 멈춥니다. 표시는 정렬합니다.

※ 카운트업을 정지하고, 「다이얼식 스위치」로 숫자를 변경할 때는 카운트업이 해제됩니다.

안전상의 주의

반드시 준수해 주십시오.

아래 기재된 경고·주의 사항은 상품 사용자 및 타인에 대한 위험과 손해를 미연에 방지하기 위한 내용입니다. 반드시 준수해 주십시오.

	경고	이 표시는 잘못 취급할 경우 「사망 또는 중상을 입을 위험이 있는」 내용입니다.
	주의	이 표시는 잘못 취급할 경우 「상해 또는 물적 손해가 발생할 위험이 예상되는」 내용입니다.
	금지	이 표시는 해서는 안 되는 「금지」의 내용입니다.
	실행하기	이 표시는 「반드시 지켜야 하는」 내용입니다.

경고

- 자석을 사용하고 있으므로 인공 심박 조율기를 이용하시는 분께서는 이 상품을 해당 의료기 근처에 두지 마십시오. →오작동할 우려가 있습니다.
- 건전지를 불 속에 넣지 마십시오. →파열되어 부상을 입을 위험이 있습니다.
- 건전지를 영유아의 손이 닿는 곳에 놓지 마십시오. →잘못 삼킬 위험이 있습니다. 만약 건전지를 삼킨 경우에는 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.

주의

■취급에 대하여

- 절대로 분해하지 마십시오. →고장의 원인이 됩니다.
- 과도한 충격 또는 진동을 주지 마십시오. →고장의 원인이 됩니다.

■건전지에 대하여

- 지정된 건전지 이외에는 사용하지 마십시오. →오작동할 우려가 있습니다.
- 건전지는 ⊕⊖ 방향을 올바르게 넣으십시오. →잘못 넣으면 고장의 원인이 됩니다.

부탁사항

■취급에 대하여

- 습기가 많은 곳 또는 물이 튀는 곳, 젖은 손으로 사용은 피하십시오. →고장의 원인이 됩니다.

■보관에 대하여

- 난방기구에 가까운 곳, 온·습도의 변화가 심한 곳, 먼지가 많이 쌓이는 곳에 보관하지 마십시오. →고장의 원인이 됩니다.

- 자기를 사용한 기억 매체 등에 가까이 하지 마십시오. →자석으로 인해 카드, 디스크 등이 고장 날 우려가 있습니다.

■관리에 대하여

- 시너, 벤진 등은 사용하지 마십시오. →본체가 오염된 경우에는 부드러운 천에 물 또는 가정용 중성세제를 적시고 꼭 짜내어 닦은 후, 마른 천으로 한 번 더 닦아내 주십시오.

■건전지에 대하여

- 오래된 건전지는 거주 지역의 폐기 방법에 따라서 폐기하여 주십시오.