


無印良品

미니 공원 시계 취급설명서

- ※ 구매해 주셔서 진심으로 감사 드립니다.
- ※ 사용하기 전에 반드시 설명서를 읽어 주십시오.
- ※ 설명서는 반드시 보관하여 주십시오.

사용방법

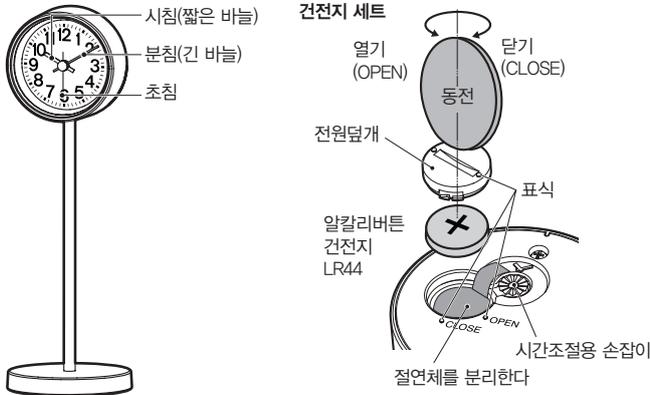

제품사양

사용환경온습도: -10~50℃, 85%RH이하
 ※ 결로현상이 없어야 함 / 시 계 기 능: 쿼츠
 시간정밀도: 평균월차±20초 온도가 5~35℃일 때
 전원: 알칼리버튼건전지 LR44 (1.5V) 1개 / 건전지수명: 약 1년
 사이즈: 폭55×길이 55×높이 182mm / 질량: 62g(건전지 포함)
 소재: 케이스 ABS/ 투명커버 PMMA / 방수기능: 없음
 ※ 제품사양은 개량을 위해서, 예고없이 변경될 수 있습니다.

⚠ 경고 아이들의 손에 닿지 않는 곳에 두십시오

건전지나 전원덮개 등을 입에 넣거나 삼킬 위험이 있습니다. 만에 하나, 삼켰을 경우, 즉시 의사에게 진찰을 받으십시오.

1 건전지를 넣거나 교환할 때

- 동전 등을 사용해 전원덮개의 ●표식을 OPEN●표시까지, 왼쪽으로 회전시켜 덮개를 분리시킵니다. ② 버튼 건전지의 +방향을 위로 향하게 하여 넣습니다. ※ 건전지를 포함하여 출하되고 있습니다. 사용하실 때에는, 건전지를 분리하시고 절연체를 제거하신 뒤에, 위치에 다시 넣어주십시오.
- 전원덮개의 ●표식을 OPEN●표시에 향하게 한 뒤, CLOSE●표시까지, 오른쪽으로 돌려 덮개를 끼워 맞춥니다. ※건전지의 +와 -를 거꾸로 넣으면 시계는 움직이지 않습니다. ※금속제 핀셋과 합선하는 경우가 있으므로 사용하지 마십시오. ※건전지는 1년에 한 번, 정기적으로 교환하여 주십시오.

2 시간을 맞출 때

시간 조절용 손잡이를 손가락 안쪽으로 가볍게 누르면서 돌려, 시간을 맞춰 주십시오.

3 설치에 관하여

- 전도 또는 낙하를 막기 위하여, 수평하고 진동이 적어 안정된 장소에서 사용하여 주십시오.
- 설치면을 끌면서 두거나, 움직이면 상처를 입을 수 있습니다. 움직일 때에는 들어 주십시오.

안전상의 주의

잘 읽은 후에 반드시 지켜주십시오.

잘 읽은 후에 반드시 지켜주십시오.

⊘은, 금지(해서는 안되는 것)를 나타냅니다.

ⓘ은, 지시하는 행위를 반드시 하셔야 함을 의미합니다.

⚠ 경고

사망 또는 중상을 입을 가능성이 있는 내용



금지

건전지의 누액 또는 발열, 파열을 방지하기 위하여, 다음의 항목들을 지켜주십시오.

- 건전지를 합선하지 마십시오. ●분해하지 마십시오.
- 건전지를 상처내지 마십시오. ●건전지를 충전하지 마십시오.
- 건전지를 가열하지 마십시오. ●불 속에 넣지 마십시오.



금지

건전지의 누액을 만지지 마십시오.

- 설명이나 염증 등의 상해가 발생할 위험이 있습니다. 눈이나 피부에 닿았다면, 곧바로 흐르는 물에 깨끗이 씻고 의사의 진찰을 받아주십시오. 의류에 부착된 경우, 곧바로 흐르는 물에 씻어 주십시오.
- 누액을 직접 만지지 마십시오. 건전지를 분리한 뒤, 누액을 천이나 종이로 잘 닦아내어 주십시오. 수리가 필요한 경우에는, 구매점에 상담하여 주십시오.

고장인가?

현상 - 시간이 맞지 않는다, 바늘이 움직이지 않는다.
 원인 - 건전지의 잔량이 얼마 없거나, 다 떨어졌을 가능성이 있습니다.
 대책 - 새로운 건전지로 교환하여 주십시오.

관리방법에 대하여

- 오염 상태가 심각할 경우에는 물로 희석한 중성세제나 비누물을, 부드러운 천에 소량으로 묻혀서 깨끗하게 닦아낸 다음, 정리하여 주십시오.
- 오염된 부분을 닦을 때, 벤진, 시너, 알코올, 스프레이식 클리너 종류는 사용하지 마십시오.



주의

부상을 입을 가능성이나 물적손해가 발생할 가능성이 있는 내용



금지

강한 진동이나 낙하 등의 충격을 주지 마십시오. 고장이나 파손의 원인이 됩니다.



금지

젖은 손으로 만지지 마십시오. 녹이 슬거나 고장의 원인이 됩니다.



금지

욕실이나 사우나, 암반욕, 온실 등, 고온·고습한 장소에서는 사용하지 마십시오. 녹이 슬거나 고장의 원인이 됩니다.



분해금지

분해하거나 개조하지 마십시오. 부상이나 고장의 원인이 됩니다.



금지

아래와 같은 장소에서 사용하지 마십시오. 부품의 변형, 변질, 품질의 저하, 고장 등의 원인이 됩니다.

- 직사광선에 닿는 곳. ●난방기구의 열풍이나 화기와 가까운 곳.
- 온도가 +50℃ 이상인 곳. ●온도가 -10℃ 이하인 곳.
- 먼지가 많이 발생하는 곳. ●수영장이나, 온천 등 가스가 발생하는 곳.
- 주방 등 많은 기름을 사용하는 곳.
- 고무나 부드러운 폴리염화비닐에 장시간, 직접 닿게 두면 색이 변하거나, 착색, 또는 변질되는 경우가 있습니다.



건전지의 누액현상을 방지하기 위해서 반드시 지키기 다음 항목들을 지켜주십시오.

- 장기간 사용하지 않는 경우에는, 건전지를 분리하여 주십시오.
- 다 사용한 전지는 바로 분리하여 주십시오.

건전지의 수명에 관하여

●부속품인 건전지는 공장에서 출하하며 넣은 것이므로, 수명이 제품 성능에서 보다 짧을 수 있습니다.

건전지, 제품의 폐기에 대하여

- 거주하시는 지역구에 지시에 따라주십시오.
- 건전지와 본체를 분리해 폐기하여 주십시오.