

컴팩트 소파

조립·취급 설명서

이 상품을 구매해 주셔서 대단히 감사합니다.
사용 전에 본 설명서를 주의 깊게 읽고,
내용을 이해하신 후 올바르게 사용해 주십시오.
또한 본 설명서는 언제든지 확인할 수
있도록 소중히 보관해 주십시오.

목차	페이지
중요 안내 사항(안전상 주의)	1~3
각 부분의 명칭	3
사용 방법	3
관리 방법	3
제품 사양	3
문의처	3

중요 안내 사항(안전상 주의)

반드시 준수해 주십시오.

본 설명서에는 사용자 및 타인에 대한 위해와 재산상 손해를 미연에 방지하여 상품을 안전하고 올바르게 이용하실 수 있도록 하는 중요한 내용이 기재되어 있습니다.

다음 내용(표시·그림 기호)에 대한 이해를 바탕으로 본문을 읽으신 후, 기재 사항을 준수하여 주시기 바랍니다.

● 표시 설명

사용 방법이 잘못되었을 때 발생하는 위해나 손해의 정도를 구분하여 설명하였습니다.

 경고 사망 또는 중상(※1)등으로 이어질 우려가 있는 것	 주의 상해(※2)를 입을 가능성 또는 물적 손해(※3)를 발생시킬 우려가 있는 것
--	--

● 그림 기호의 설명



준수 요청 사항을 다음 그림 기호로 설명하였습니다. (다음은 기호의 예입니다.)




 해서는 안 되는 [금지]의 내용입니다.	 반드시 실행해야 하는 내용입니다.
---	--

※1 중상이란 실명이나 부상, 화상, 골절, 중독, 감전 등으로 후유증이 남거나 치료와 입원, 장기 통원을 필요로 하는 상태를 뜻합니다.

※2 상해란 치료와 입원, 장기 통원을 필요로 하지 않는 부상, 화상을 뜻합니다.

※3 물적 손해란 가옥, 가산과 관련된 확대 손해를 뜻합니다.

 경고	
 금지	<ul style="list-style-type: none"> ● 포장재는 영유아의 손이 닿는 곳에 두지 마십시오. 머리에 쓸 경우, 입이나 코를 막아 질식의 우려가 있습니다. ● 어른의 손이 닿지 않는 상황에서 영유아 혼자 제품 위에 눕혀두지 마십시오. 균형을 잃고 바닥으로 떨어지거나 제품이 전도되어 다칠 위험이 있습니다. ● 제품을 밟고 올라서거나 제품 위에서 뛰지 마십시오. 또 받침대 용도로 사용하지 마십시오. 균형을 잃고 넘어져 다치거나 제품이 파손될 위험이 있습니다. ● 기울어지거나 불안정한 장소에서 사용하지 마십시오. 제품이 전도되어 다치거나 바닥에 흠집이 생길 우려가 있습니다. ● 좌면 끝에 걸터앉지 마십시오. 제품이 전도되어 다칠 위험이 있습니다. ● 좌면 외에 다른 곳에 앉지 마십시오. 제품이 전도되어 다칠 위험이 있습니다. ● 제품이 손상되거나 변형된 경우에는 사용하지 마십시오. 다칠 위험이 있습니다. ● 소파 용도 외에 다른 용도로 사용하지 마십시오. 다칠 위험이 있습니다. ● 난로 등 인화 가능성이 있는 물건 근처에 두지 마십시오. 화재가 발생할 우려가 있습니다. ● 담뱃재, 담뱃불 등이 떨어지지 않도록 주의하십시오. 화재가 발생할 우려가 있습니다. ● 전자 제품의 전원 코드가 벤치에 깔리지 않도록 유의하십시오. 코드가 파손되면 감전 및 화재 발생의 원인이 됩니다. ● 수리하거나 개조하지 마십시오. 제품의 강도가 저하되어 다칠 위험이 있습니다.

 주의	
 금지	<ul style="list-style-type: none"> ● 습도가 높은 장소(기준: 습도 70%, 실내 온도 20°C 이상)에 장기간 놔두지마십시오. 제품이 변색될 뿐만 아니라 곰팡이나 진드기가 발생하여 건강에 악영향을 미칠 수 있습니다. ● 벽에서 조금 떨어트려 설치하십시오.(기준: 약 10cm) 통풍에 용이하며, 벽의 결로 현상을 방지하여 곰팡이의 발생을 예방할 수 있습니다. 또한 벽지 변색을 막을 수 있습니다. ● 제품 근처나 제품 위에 물건을 올리지 마십시오. 물건이 떨어지면 다칠 위험이 있습니다. ● 제품을 옮길 때는 반드시 2인 이상이 함께 운반하십시오. 혼자서 작업할 경우, 가구가 넘어지거나 파손되어 다칠 위험이 있습니다. ● 직사광선, 조명의 빛이나 난로, 에어컨 등 냉난방 기구의 열기 및 바람이 상품이 직접 닿지 않도록 주의하십시오. 변형, 뒤틀림, 갈라짐, 변색 등이 발생할 수 있습니다.
 실행	<ul style="list-style-type: none"> ● 최초 사용 시, 실내 환기를 충분히 해주십시오. 접착제 등에 포함된 포름알데히드가 잔존할 가능성이 있으므로 화학 물질에 민감하신 분이나 영유아는 알레르기 증상을 일으킬 우려가 있습니다. ● 사용 전, 미리 제품 다리 밑면에 펠트를 부착하여 바닥 흠집을 방지하십시오.

부탁사항(기타 주의사항)	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 고온 다습하거나 지나치게 건조한 공간에 장기간 놔두지 마십시오. 제품이 휘거나 갈라지거나 변색될 수 있습니다. ● 직사광선이 들어오는 방에 설치할 때는 커튼 등을 이용하여 햇빛을 가려 주십시오. 변형, 뒤틀림, 갈라짐, 변색 등이 발생할 수 있습니다.

중요 안내 사항(안전상 주의)


반드시 준수해 주십시오.(이어서)

부탁사항(기타 주의사항)

- 시너 등 유기용제나 표백제 등으로 손질하지 마십시오. 변색 및 변형의 원인이 됩니다.
- 화학 물질이 도포된 형겅에 장시간 접촉할 경우, 변색하거나 표면이 벗겨질 수 있으므로 주의하십시오.
- 평평하고 안정적인 장소에 설치하십시오. 불안정한 장소에서 사용하면 제품이 뒤틀리거나 파손될 우려가 있습니다.
- 폐기 시, 각 거주 지역 지자체의 규정에 따라 주십시오.

각 부분의 명칭

Ⓐ 본체 x1

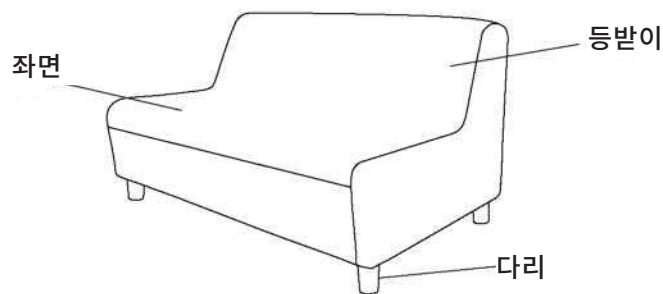


사용 방법



주의

소파 커버는 분리하여 세탁할 수 있는 사양입니다.
 안내 사항을 충분히 읽으신 후, 그에 따라 커버를 분리하여 세탁하십시오.

- 커버를 분리하기 전에 우선 충분한 공간을 확보하십시오.
 바닥이나 주변 가구의 흠집을 방지하기 위하여 깔개를 깔고 작업하십시오.

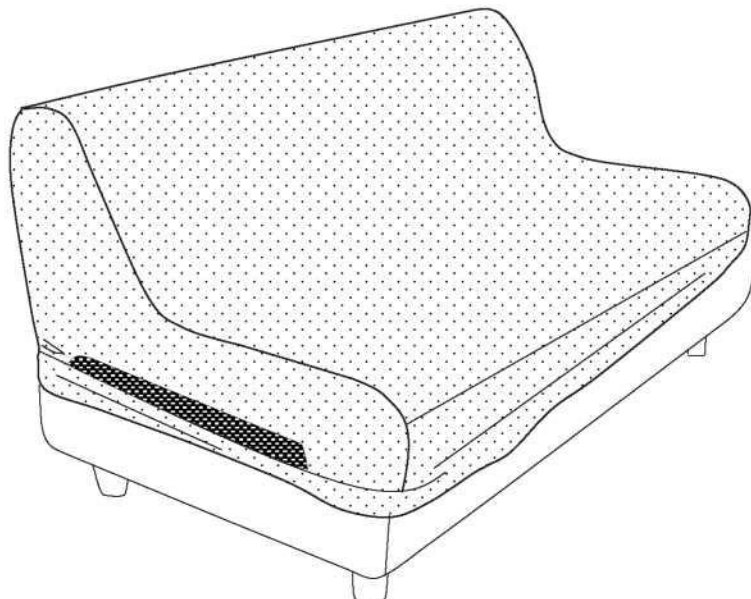

관리 방법

보수·점검

- 각 부분의 부속이 느슨하거나 흔들리지 않는지 정기적으로 점검하고, 이상이 있으면 사용을 중지하십시오. 그대로 사용할 경우, 다치거나 상품이 파손될 우려가 있습니다.
- 해충 발견 시, 즉시 살충 및 방충 처리를 해주십시오. 방치하면 충해가 심해질 우려가 있습니다.

목재 부분의 관리

- 도장면의 먼지는 부드러운 천 또는 먼지떨이로 가볍게 털어주십시오. 먼지가 붙은 표면을 거친 천으로 문지를 경우, 미세한 흠집이 발생할 우려가 있습니다. 평상시에는 부드러운 천으로 마른걸레질해 주십시오.
- 오염이 심할 때는 희석한 중성 세제를 적신 천으로 오염을 닦아 내고, 물을 적신 천으로 세제 성분을 제거해 주십시오. 마지막으로 부드러운 천으로 가볍게 닦아 낸 뒤, 자연 건조하십시오.

천 부분의 관리

- 평소에는 부드러운 천으로 마른걸레질해 주십시오. 먼지 등은 브러시나 청소기(약한 모드) 등을 사용하여 제거해 주십시오.
- 커피 등으로 심하게 오염된 경우, 미온수에 3~5% 희석한 중성 세제를 부드러운 천에 적셔서 짜낸 뒤, 표면을 두드리듯 닦아 내십시오. 마무리로 물을 적신 천으로 세제 성분을 제거하고 자연 건조하십시오.
- 세탁 라벨 표기 내용에 따라 적절하게 세탁하여 주십시오.

제품 사양

품 명	컴팩트 소파
J A N	4547315195312
제 품 치 수	L 131 x W 75 x H 68cm
제 품 중 량	약 23kg
용 도	실내용
재 질	재질: LVL(포플러나무), 천연목(소나무), 목제 다리(화이트 오크) 원단: 폴리에스터 섬유 완화재: 폴리우레탄, 종이보드(판지), 스프링 표면 가공: 목제다리: 우레탄 수지 도장
원 산 국	중국


문의처

상품에 대한 문의는 구매하신 매장 또는 아래의 고객상담실로 연락하여 주십시오.

무인양품(주)

우편번호 03779

서울특별시 서대문구 연세로 12 7F

고객상담실 전화
 **02-2632-8470**
운영 시간 ■ 평일 10:00 ~ 18:00
(토·일·공휴일 제외)