

대나무 폴딩 스툴

품명	대나무 폴딩 스툴	대나무 폴딩 스툴·S
JAN	4550344172223	4550583497897
제품 치수	약 폭 340 x 길이 374 x 높이 602mm 접었을 때: 약 폭 340 x 길이 183 x 높이 624mm	약 폭 340 x 길이 310 x 높이 450mm 접었을 때: 약 폭 340 x 길이 183 x 높이 470mm
좌면의 높이	602 mm	450 mm
제품 중량	약 4kg	약 2.7kg
용도	스툴(1인용)	
재질	대나무, 금속(스틸), 금속(스테인리스 스틸)	
표면 가공	본체: 아크릴 수지 도장, 부속: 도금(아연분말크롬산화성피막)	
원산지	중국	

대나무 소재 관리

- 평소에는 부드러운 천으로 마른걸레질해 주십시오.
- 오염이 심할 때는 3~5%로 희석한 중성 세제를 적신 천으로 오염을 닦아 내고, 물을 적신 천으로 세제 성분을 제거해 주십시오. 마지막으로 부드러운 천으로 가볍게 닦아 낸 뒤, 자연 건조하십시오.

문의처

상품에 대한 문의는 구매하신 매장 또는 아래의 고객센터로 연락하여 주십시오.

무인양품(주)

우편번호 03779
서울특별시 서대문구 연세로 12 7F

고객상담실 전화
02-2632-8470
운영 시간 ■ 평일 10:00 ~ 18:00
(토·일·공휴일제외)

조립·취급설명서

이 상품을 구매해 주셔서 대단히 감사합니다. 사용 전에 본 설명서를 주의 깊게 읽고, 내용을 이해하신 후 올바르게 사용해 주십시오. 또한 본 설명서는 언제든지 확인할 수 있도록 소중히 보관해 주십시오.

2023년 10월 30일

사용 방법

폐기에 대하여

- 각 거주 지역 지자체의 규정에 따라 폐기하십시오.

관리 방법

보수·점검

- 각 부분의 부속이 느슨하거나 흔들리지 않는지 정기적으로 점검하고, 이상이 있으면 사용을 중지하십시오. 그대로 사용하면 부상 및 파손의 원인이 됩니다.
- 해충 발견 시, 즉시 살충 및 방충 처리를 해 주십시오. 방치하면 충해가 심해질 우려가 있습니다.

중요 안내 사항(안전상 주의)

가재된 경고·주의 사항은 상품 사용자 및 타인에 대한 위험과 손해를 미연에 방지하기 위한 것입니다. 반드시 준수해 주십시오.

해서는 안 되는 [금지]의 내용입니다.

반드시 실행해야 하는 내용입니다.

경고 사망 또는 중상 등으로 이어질 우려가 있는 것

- 보호자의 시야를 벗어난 곳에서 어린이 혼자 사용하지 않도록 하십시오. 예기치 못한 부상의 우려가 있습니다.
- 지정된 용도 외에는 사용하지 마십시오. 제품 파손 및 부상의 우려가 있습니다.
- 제품을 밟고 서지 마십시오. 균형이 무너져 전도되면 제품이 파손되어 그로 인해 다칠 우려가 있습니다.
- 앉은 상태로 의자를 기울이는 등 불안정한 상태로 사용하지 마십시오. 제품 전도 및 파손으로 인해 다치거나 바닥에 흠집이 생길 수 있습니다.
- 규정 인원을 초과하여 사용하지 마십시오. 제품이 파손되어 다칠 위험이 있습니다. (자세한 내용은 제품 사양란을 확인하여 주십시오.)

금지

- 스툴은 금속 한지가 수평이 될 때까지 꼭 편 다음 사용하십시오. 다리가 완전히 퍼진 상태가 되어야 안정적입니다.
- 금속 한지나 좌면의 틈새에 손, 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오. 부상의 원인이 됩니다.

실행

주의 상해를 입을 가능성 및 물적 손해가 발생할 우려가 있는 것


- 야외에서 사용하지 마십시오. 변형 및 현저한 열화가 발생하여 다칠 위험이 있습니다.
- 고온 다습한 공간에 장기간 놔두지 마십시오. 곰팡이나 진드기가 발생하여 건강에 악영향을 미칠 수 있습니다.
- 시너 등 유기용제나 표백제 등으로 손질하지 마십시오. 변색 및 변형의 원인이 됩니다.
- 제품의 끝쪽에 물건을 올리지 마십시오. 균형이 무너져 제품이 그대로 쓰러질 우려가 있습니다.
- 좌면 끝에 걸터앉지 마십시오. 제품 전도로 인한 파손 및 부상의 우려가 있습니다.
- 한쪽에만 과도한 하중을 가하지 마십시오. 부재 파손의 원인이 되며 다칠 우려가 있습니다.

금지

- 알코올을 함유한 소독제가 닿은 경우, 즉시 닦아내 주십시오. 또 농도가 높은 알코올 소독제로 제품을 닦거나 손질하지 마십시오. 표면 변색 및 변질의 원인이 됩니다.
- 평평하고 안정적인 장소에 설치하십시오. 불안정한 장소에서 사용하면 제품이 휘어지거나 파손될 수 있습니다.
- 본체가 파손된 경우, 즉시 사용을 중지하십시오. 파손된 채로 사용하면 다칠 우려가 있습니다.
- 직사광선과 냉난방 기구 등의 열기, 바람이 제품에 직접 닿지 않도록 유의하여 주십시오. 뒤틀림, 갈라짐, 변색 등이 발생할 수 있습니다.
- 제품이 젖거나 습기를 머금은 경우, 수분을 잘 닦아낸 후 건조시켜서 사용하십시오. 그렇지 않으면 열화의 원인이 됩니다.

실행


부속품 리스트·각 부분의 명칭

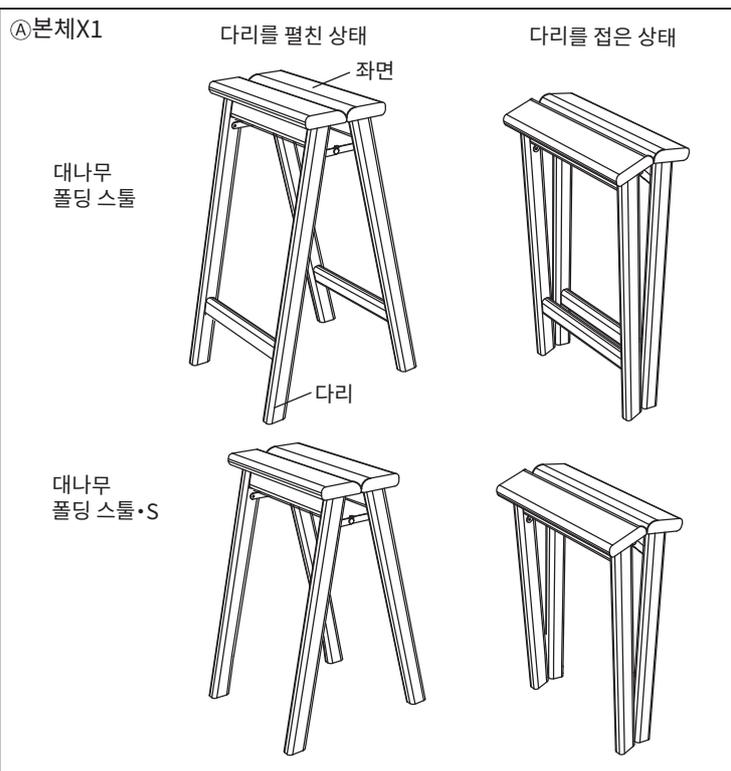

사용 방법

주의

- 사용하기 전, 부속 ㉓ 펠트를 다리 밑면에 붙여 주십시오. 마룻바닥에 흠집이 생기는 것을 방지하며 본체가 흔들릴 때 높이 조정 용도로도 활용하실 수 있습니다.

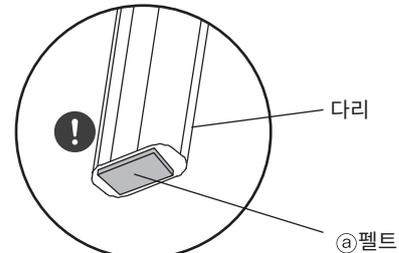

부탁 사항 (기타 주의)

붙이기 전에 부착할 면의 먼지를 잘 닦아 주십시오. 표면이 깨끗하지 않으면 접착력이 떨어집니다. 붙인 후에는 전체적으로 꼭 눌러서 고정해 주십시오.

주의

- 스툴이 안정적으로 고정되도록 금속 한지가 수평이 될 때까지 다리를 펼친 다음 사용하십시오. 뻣뻣한 경우에는 금속의 평평한 부분에 손가락을 올려 수평이 될 때까지 제대로 눌러 내리십시오.
- 금속 한지나 좌면의 틈새에 손, 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오. 부상의 원인이 됩니다.
- 보호자의 시야를 벗어난 곳에서 어린이 혼자 사용하지 않도록 하십시오. 다칠 위험이 있습니다.

피팅 부속

㉓ 펠트 X4

36×22×2 mm